

# Клапан электромагнитный AR-УСРС31 нормально закрытый прямого действия с поршнем

Руководство по эксплуатации в. 2012-04-23-JNT-TMS

## Область применения:

Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и, в зависимости от исполнения (нормально закрытые или нормально открытые), открывают или перекрывают поток рабочей среды при поступлении на катушку клапана управляющего напряжения от подключенного к нему датчика (реле давления, поплавкового выключателя, реле уровня и т. п.).

## Особенности:

Высокая частота включения  
Высокая пропускная способность  
Срабатывание при нулевом давлении

## Рабочая среда:

Пар, вода, горячая вода, масла, спирт.

## Материалы:

Корпус: нержавеющая сталь.

Уплотнение: PTFE.

## Рабочие температуры клапана для уплотнения:

PTFE: -20...+180°C.

## Рабочее давление: 0,0...1,0 МПа.

## Присоединение:

резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".

Ду, мм: 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50

## Питание: S21

DC: 12В, 24В;

AC: 24В\*, 110В, 220В.

## SD01/SD02

DC: 12В, 24В;

AC: 24В\*, 110В, 220В.


\*по спецзаказу

**Катушки:** Ду 12–25: S21H 22BA (AC), 15 Вт (DC), IP65;

Ду 32–50: SD01B/Н 35BA (AC), 30 Вт (DC), IP65;

SD02B/Н 35BA (AC), 30 Вт (DC), IP65.

SD02B/Н: выводные провода 30 см.

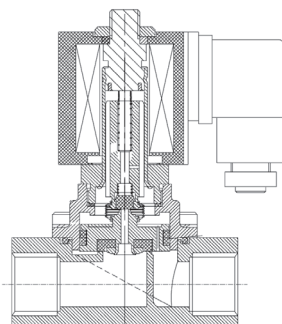

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Ду, мм	Кв, м <sup>3</sup> /ч	Присоединение	Pmin, МПа	Pmax, МПа	Катушка
AR-UCPS3112 GSP	12	4,5	3/8"	0,0	1,0	S21H
AR-UCPS3115 GSP	15	4,5	1/2"	0,0	1,0	S21H
AR-UCPS3120 GSP	20	9,3	3/4"	0,0	1,0	S21H
AR-UCPS3125 GSP	25	12	1"	0,0	1,0	S21H
AR-UCPS3132 GSP	32	24	1 1/4"	0,0	1,0	SD01B/Н
AR-UCPS3140 GSP	40	29	1 1/2"	0,0	1,0	SD01B/Н
AR-UCPS3150 GSP	50	48	2"	0,0	1,0	SD01B/Н

## Расшифровка обозначения на примере клапана AR-UCPS3112 YXZ:

AR-UCPS31 – модель клапана;


12 – Ду, мм (диаметр условного отверстия);

Y – присоединение: G – резьбовое, F – фланцевое;

X – материал корпуса: B – латунь, S – нерж. сталь, P – тефлон, H – чугун, L – пластик;

Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM, N – NBR, P – PTFE.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

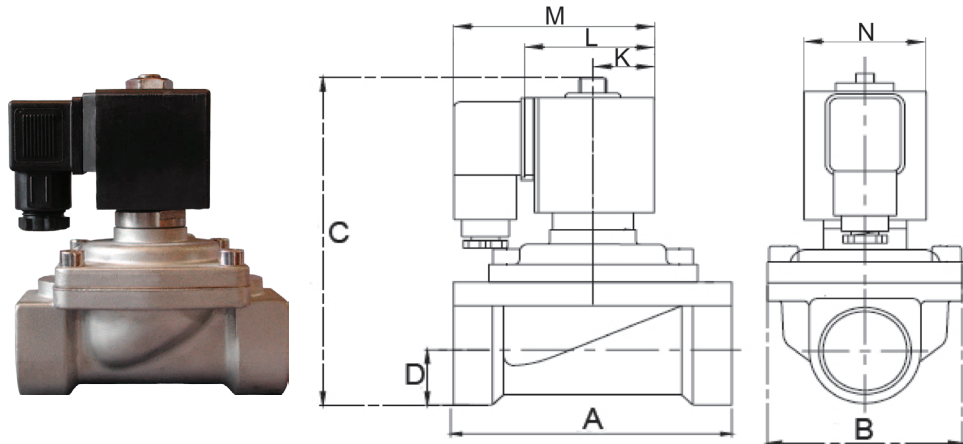

Размер, мм	AR- YCPS3112	AR- YCPS3115	AR- YCPS3120	AR- YCPS3125	AR- YCPS3132	AR- YCPS3140	AR- YCPS3150
A	74	74	85	102	130	129	154
B	48	48	60	72	96	95	120
C	105	105	118	127	177	166	185
D	13	13	13	20	28	27	32
K	22	22	22	22	33	33	33
L	47	47	47	47	75	75	75
M	75	75	75	75	104	104	104
N	38	38	38	38	56	56	56
Вес, кг	0,7	0,7	1,0	1,4	3,1	3,0	4,102


## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соленоидный (электромагнитный) клапан – это комбинация двух основных функциональных узлов:

1. *Соленоид (электромагнит) с сердечником (поршнем)*. Сердечник свободно движется в герметично закрытой трубке внутри катушки соленоида.

2. *Непосредственно клапан с проходным отверстием*, в котором установлена диафрагма или поршень, чтобы открывать или перекрывать поток. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, который втягивается в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность клапана.

## МОНТАЖ ПРИБОРА

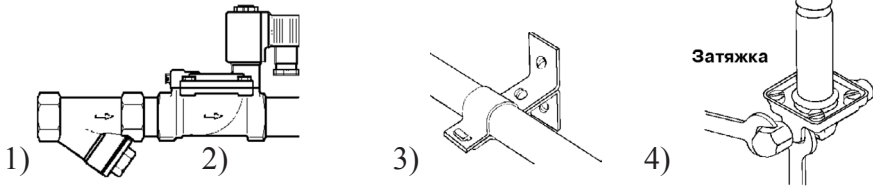

1) Перед монтажом клапана трубопроводы должны быть прочищены, т. к. попадание в клапан инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием соленоидного клапана необходимо установить фильтр-грязевик.

2) Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.

3) Трубы с обоих концов клапана следует надежно закрепить.

4) При затяжке трубных соединений следует применить контрсилие, т. е. необходимо использовать два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте клапан как рычаг при монтаже!

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


**Внимание! Недопустимо подавать напряжение на катушку, не надетую на клапан! Это приведет к мгновенному перегреву катушки и выходу ее из строя, что не является гарантийным случаем!**

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, 220В, возможно исполнение DC (12В, 24В) или AC (24В, 110В, 220В)). Убедитесь, что параметры катушки (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети.

Если параметры не совпадают, катушка может выйти из строя.

**Внимание!** Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей клеммой. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. Для катушек с выводным кабелем это провод желто-зеленого цвета. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источника питания. Прежде чем включить соленоидный клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропитание. Должен раздаться щелчок. Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжении питания.

**Внимание!** Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

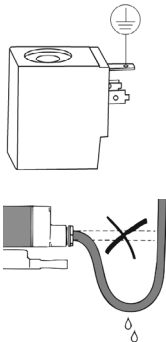

## УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вероятные причины	Способ устранения
Катушка при подаче напряжения остается холодной	Обрыв в катушке	Прозвонить клеммы катушки для обнаружения возможного обрыва. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители. При обнаружении дефекта заменить катушку
	Подключенное питание не соответствует характеристикам катушки	Проверить подключение по электрической схеме. Измерить рабочее напряжение на катушке. Проверить характеристики катушки. При необходимости заменить катушку
Клапан не открывается или не закрывается	Неверный тип клапана	Проверить тип клапана (НО или НЗ). При необходимости заменить
	Напряжение на катушке отсутствует	Использовать детектор магнитного поля. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители
	Попадание грязи: 1) в пилотное отверстие 2) между корпусом и мембраной	1) Прочистить отверстие с помощью иглы или аналогичного предмета с макс. диаметром 0,5 мм. Продуть сжатым воздухом 2) Прочистить клапан
Клапан открывается или закрывается частично	Выход диафрагмы из строя (у клапанов с диафрагмой)	Заменить диафрагму
	Перепад давления слишком низкий	Проверить параметры клапана, включая перепад давления. Заменить клапаном с соответствующей характеристикой

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°C. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя катушки или диафрагмы – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

#### *Генеральный дистрибьютор в России и сервис-центр*

**ООО «Торговый дом «Энергосервис»**  
 195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70  
 Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74  
 Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)  
 E-mail: [arc@pop3.rcom.ru](mailto:arc@pop3.rcom.ru)

Соленоидный клапан  
 AR-YCPS31 \_\_\_ - GSP  
 с катушкой \_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

**М. П.**